

SAFARI™ 4



Distribué au Canada par Gentec International • gentec-intl.com

MISE EN GARDE

1. Il s'agit d'un appareil électronique délicat à manipuler avec soin et à ne pas échapper.
2. Évitez d'exposer votre caméra à des ondes radio et à des objets dégageant un fort champ magnétique, ce qui risquerait d'affecter la qualité d'image et du son jusqu'à l'empêcher de fonctionner correctement.
3. Évitez d'exposer votre caméra à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
4. Il est recommandé de ranger votre caméra à l'abri dans un endroit sec.
5. Pile Lithium à l'intérieur! N'essayez pas de l'ouvrir et évitez de l'exposer à la chaleur, à l'eau, à l'humidité et à la lumière directe du soleil.
6. Chargez les piles avec soin et hors de portée des enfants.

AVIS IMPORTANT

Assurez-vous que votre matériel (cellulaire, TV, moniteur, etc.) soit compatible au 4K avant de filmer en 4K avec votre caméra Safari 4. L'équipement non compatible ne sera pas en mesure de lire les vidéos filmées en résolution 4K.

APPARENCE ET TOUCHES

- 1 Déclencheur/bouton OK
- 2 Objectif
- 3 Affichage à l'écran
- 4 Bouton alimentation/mode
- 5 Écran ACL HD
- 6 Haut-parleur
- 7 Port micro HDMI
- 8 Port micro USB
- 9 Port carte micro SD
- 10 Microphone
- 11 Touche bas Wi-Fi
- 12 Témoin occupé
- 13 Porte compartiment de la pile
- 14 Témoin chargement



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Transfert du contenu vers ordinateur et chargement de la pile

Reliez la caméra à un ordinateur à l'aide du câble Micro USB. La caméra sera alimentée et trois options s'afficheront à l'écran : mode USB, caméra PC et mode Charge-ment.

Mode USB : Utilisé pour transférer le contenu de la caméra vers un ordinateur. Pour sélectionner le mode USB, appuyez sur la touche Déclencheur/OK .

Caméra PC : Utilisé pour accéder à la caméra web sur l'ordinateur. Pour sélectionner Caméra PC, appuyez sur la touche du bas Wi-Fi  une fois et appuyez ensuite sur la touche Déclencheur/OK .




Nota : Cette caractéristique n'est pas compatible avec tous les ordinateurs.

Mode chargement : Utilisé pour charger la caméra. Pour sélectionner le mode Chargement, appuyez sur la touche du bas Wi-Fi  deux fois et appuyez ensuite sur la touche Déclencheur/OK .

Le témoin lumineux de chargement clignotera en rouge pour indiquer que le charge-ment est

en cours. Il cessera de clignoter lorsque la caméra sera rechargée. Assurez-vous que la pile est pleinement chargée avant utilisation.

Nota : On peut aussi recharger la pile en branchant la caméra dans un chargeur mural USB. Aucune sélection de mode n'est requise ici.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

2. Utilisation de la carte Micro SD

Poussez la carte micro SD dans son logement jusqu'au déclic. L'étiquette sera dirigée vers l'arrière de la caméra. Pour retirer la carte Micro SD, appuyez doucement sur l'extrémité de la carte et elle s'éjectera.



Nota : Les cartes micro SD Class 10 sont recommandées jusqu'à 64 Go seulement. Veuillez éteindre la caméra avant d'insérer ou de retirer la carte mémoire.

3. Alimentation

Allumer (On) : Appuyez et tenez la touche Alimentation/Mode  enfoncée pendant 3 secondes, l'écran s'illuminera et la caméra sera prête à l'emploi.

Éteindre (Off) : Tenir la touche Alimentation/Mode  enfoncée pendant 3 secondes lorsque la caméra est en état de veille pour l'éteindre.

4. Naviguer entre les modes

La caméra possède 5 modes : enregistrement vidéo, photographie, ralenti, lecture et réglages. Une fois la caméra allumée, appuyez sur la touche Alimentation/Mode  pour passer de l'un à l'autre.



**Mode
Enregistrement
Vidéo**



**Mode
Photographie**



**Mode
Ralenti**

5. Mode Lecture

Une fois la caméra allumée, appuyez sur la touche Alimentation/Mode  trois fois pour accéder au Mode Lecture puis, appuyez sur la touche Déclencheur/OK  pour regarder les photos et visionner les séquences vidéo. Utilisez la touche du bas Wi-Fi  pour naviguer entre les photos et les vidéos.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

6. Témoin lumineux Occupé

Un témoin lumineux bleu scintillera pendant un enregistrement vidéo, une prise de vue, etc. Lorsque la caméra est inactive, le voyant bleu cesse de scintiller.

7. Affichage à l'écran

Une fois la caméra allumée, l'écran affichera une série d'icônes et l'heure. Puis, il passera automatiquement à l'affichage du Mode Enregistrement Vidéo.

- 1 L'icône Wi-Fi indique que la fonction Wi-Fi est activée.
- 2 L'icône Vidéo indique que le Mode Enregistrement Vidéo est activé.
- 3 L'icône Enregistrement en boucle indique que le Mode Enregistrement en boucle (Loop) est activé.
- 4 L'icône Pile indique le niveau de charge actuel de la pile.
- 5 L'icône SD indique que la carte Micro SD est insérée dans la caméra.
- 6 L'icône Photo indique que la caméra

est en Mode Photo.

- 7 L'icône Minuterie Photo indique que le retardateur ou la fonction de prise de vue à intervalle (timelapse) est activée.
- 8 L'icône Rafale Photo indique que le mode Rafale Photo est activé.



Écran de démarrage


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

7. Affichage à l'écran (Suite...)

Les différentes icônes n'apparaîtront à l'écran que lorsque ce mode ou fonction est activé.


Mode Enregistrement Vidéo

Une fois que la caméra commence à enregistrer, le chronomètre d'enregistrement apparaît à l'écran de même que l'icône Enregistrement Vidéo.




Mode Photo

L'icône Mode Photo et le nombre de photos restantes sur la carte Micro SD s'afficheront à l'écran.




Enregistrement en boucle

Une fois que la caméra commence à enregistrer, le chronomètre d'enregistrement apparaît à l'écran de même que l'icône Enregistrement en boucle.




Rafale Photo

L'icône Rafale Photo et le nombre de photos restantes sur la carte Micro SD s'afficheront à l'écran.




Timelapse et Retardateur

Une fois que la caméra commence à photographier avec la fonction prise de vue à intervalle (timelapse) ou le retardateur activé, la minuterie commencera le décompte à l'écran.




Mode Lecture

En Mode Lecture, le mot «PLAY» apparaîtra à l'écran.



Mode Réglages

En Mode Réglages, le mot «SET» apparaîtra à l'écran.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

8. Mode Enregistrement Vidéo

Une fois la caméra allumée, vous commencerez en Mode Enregistrement Vidéo. Ap-puyez sur la touche Déclencheur/OK  pour commencer l'enregistrement; appuyez de nouveau sur la touche Déclencheur/OK  pour arrêter l'enregistrement.

Nota : Si la carte mémoire est pleine ou que la pile est presque à plat, la caméra interrompra automatiquement l'enregistrement.

Prendre une photo pendant l'enregistrement:

Enfoncez la touche Déclencheur/OK  pendant 3 secondes en cours d'enregistrement pour prendre une photo.

- 1 L'icône Vidéo indique que la caméra est en Mode Enregistrement Vidéo.
- 2 Texte indiquant le format vidéo : 4K (30 ips) Interpolé / 2,7K (30 ips) Interpolé / FHD 1080p (60 ips) / FHD 1080p (30 ips) / HD 720p (120 ips) / HD 720p (60 ips) / 720p (30 ips).
- 3 Texte indiquant l'espace restant sur la carte mémoire.
- 4 L'icône SD en blanc indique que la carte Micro SD est insérée dans la caméra.

- 5 L'icône Wi-Fi en blanc indique que le mode Wi-Fi est activé. L'icône est pâle lorsque le mode Wi-Fi est désactivé.
- 6 L'icône Pile indiquant le niveau de charge actuel de la pile.
- 7 L'icône Microphone indiquant que le microphone est activé.
- 8 Texte indiquant la date.
- 9 Texte indiquant l'heure d'enregistrement d'une vidéo.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION


9. Mode Ralenti

Après avoir allumé la caméra, appuyez sur la touche Alimentation/Mode  deux fois pour accéder au Mode Ralenti et appuyez sur la touche Déclencheur/OK  pour commencer l'enregistrement :

- 1 Icône Ralenti indique que la caméra est en mode Ralenti.
- 2 Texte indiquant le format vidéo : FHD 1080p (60 ips) / HD 720p (120 ips).
- 3 Texte indiquant l'espace restant sur la carte mémoire.
- 4 L'icône SD en blanc indique que la carte Micro SD est insérée dans la caméra.
- 5 L'icône Wi-Fi en blanc indique que le mode Wi-Fi est activé. L'icône est pâle lorsque le mode Wi-Fi est désactivé.
- 6 L'icône Pile indiquant le niveau de charge actuel de la pile.
- 7 L'icône Microphone indiquant que le microphone est activé.

8 Texte indiquant la date

9 Texte indiquant l'heure d'enregistrement d'une vidéo.

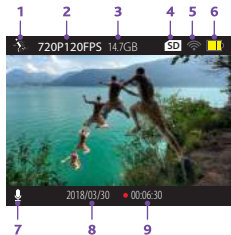

Mode Ralenti


Nota : La qualité de l'enregistrement vidéo peut être ajustée dans le Menu Réglages sous l'icône vidéo.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

10. Mode Photo

Une fois la caméra allumée, appuyez sur la touche Alimentation/Mode  pour accéder au Mode Photo, puis appuyez sur la touche Déclencheur/OK  pour prendre une photo:

- 1** Icône Photo indique la caméra est en mode Photo.
- 2** Texte indique la résolution photo:
5 M / 8 M / 12 M / 16 M.
- 3** Texte indiquant l'espace restant sur la carte mémoire.
- 4** L'icône SD en blanc indique que la carte Micro SD est insérée dans la caméra.
- 5** L'icône Wi-Fi en blanc indique que le mode Wi-Fi est activé. L'icône est pâle lorsque le mode Wi-Fi est désactivé.
- 6** L'icône Pile indiquant le niveau de charge actuel de la pile.
- 7** Texte indiquant la date.
- 8** Texte indiquant l'heure d'enregistrement d'une vidéo.

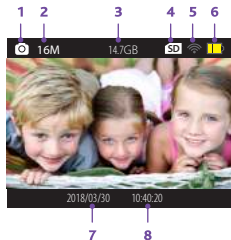

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

11. Menu Réglages de fonctionnement

Les différents items au menu changeront en fonction du mode retenu tel que démontré dans les illustrations suivantes.

a) Comment accéder au menu

Pour accéder au Menu Réglages, appuyez sur la touche Alimentation/Mode  quatre fois après avoir allumé la caméra. Appuyez sur la touche Déclencheur/OK  pour voir le menu à l'écran.

b) Comment naviguer dans le menu

Pour naviguer dans les Modes Menu, utilisez la touche Alimentation/Mode  . Une fois que le mode voulu est surligné, appuyez sur la touche Déclencheur/OK  sélectionner le menu secondaire de chaque mode et la touche Wi-Fi  du bas pour défiler.

c) Comment changer la langue



Dans le menu Mode Réglages, sélectionnez «Langues» et appuyez sur la touche Dé-clencheur/OK  pour entrer dans le sous-menu et déplacer le curseur, à l'aide de la touche du bas Wi-Fi  pour sélectionner la langue. Utilisez la touche du bas pour sélectionner la langue préférée.

d) Comment quitter le menu


Pour quitter le Menu des réglages, glissez jusqu'à l'icône **X** à l'aide de la touche Alimentation/Mode  et appuyez sur la touche Déclencheur/OK  sur l'item au bas menu qui dit : «Appuyez sur OK pour quitter».

INSTRUCTIONS D'UTILISATION


11. Menu Réglages de fonctionnement (Suite...)

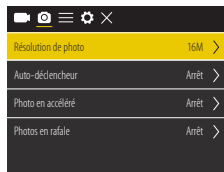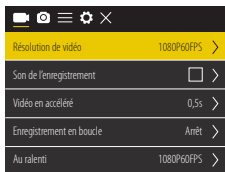

Menu pour Mode d'enregistrement Vidéo

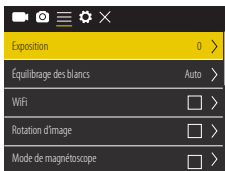

Menu pour Wi-Fi, DashCam et autres

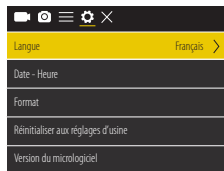

Menu pour réglages caméra

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

12. Menu des réglages avancés

Vidéo en accéléré (Timelapse) : Dans le menu du Mode Enregistrement Vidéo, sélectionnez «Vidéo en accéléré» et appuyez sur la touche Déclencheur/OK  pour accéder au sous-menu, puis déplacez le curseur à l'aide de la touche Wi-Fi  pour sélectionner la durée des intervalles : 0,5 s / 1 s / 2 s / 5 s / 10 s / 30 s / 60 s, puis appuyez sur la touche Déclencheur/OK  pour confirmer.

En appuyant sur la touche Déclencheur/OK  en Mode d'enregistrement Vidéo alors que Vidéo en accéléré est activée, la caméra enregistrera les séquences vidéo à l'intervalle réglé.



icône de vidéo en accéléré

Enregistrement en boucle : Dans le menu du Mode d'enregistrement Vidéo, sélectionnez «Enregistrement en boucle» et appuyez sur la touche Déclencheur/OK  pour accéder au sous-menu, puis déplacez le curseur à l'aide de la touche Wi-Fi  pour sélectionner la durée des boucles : Off / 2 min / 3 min / 5 min et appuyez sur la touche Déclencheur/OK  pour confirmer.

Lorsqu'on appuie sur la touche Déclencheur/OK  en Mode d'enregistrement Vidéo alors que l'enregistrement en boucle est activé, la caméra enregistrera de façon continue; écrasant la vidéo précédente pour la remplacer par la nouvelle séquence et réduisant du coup le besoin d'espace sur la carte Micro SD.



icône d'enregistrement en boucle

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

12. Menu des réglages avancés (Suite...)

Photo en accéléré : Dans le menu du Mode Photo, sélectionnez «Photo en accéléré» et appuyez sur la touche Déclencheur/OK  pour accéder au sous-menu, puis déplacez le curseur à l'aide de la touche Wi-Fi  pour sélectionner la durée des intervalles : 3 s / 10 s / 15 s / 20 s / 30 s, et appuyez sur la touche Déclencheur/OK  pour confirmer.

Lorsqu'on appuie sur la touche Déclencheur/OK  en Mode Photo alors que Photo en accéléré est activée, la caméra prend des images en continu à l'intervalle réglé qui peuvent ensuite être visionnées en accéléré comme une séquence vidéo. Appuyez sur la touche Déclencheur/OK  pour arrêter la séquence.



Icône Photo en accéléré

Rafale Photo : Dans le menu du Mode Photo, sélectionnez «Rafale Photo» et appuyez sur la touche Déclencheur/OK  pour accéder au sous-menu, puis déplacez le curseur à l'aide de la touche Wi-Fi  pour sélectionner le nombre de photos en rafale : Désactivé / 3 Photos / 5 Photos / 10 Photos en continu, et appuyez sur la touche Déclencheur/OK  pour confirmer.

Lorsque l'on appuie sur la touche Déclencheur/OK  en Mode Photo alors que Rafale Photo est activée, un nombre déterminé de photos seront prises rapidement à la suite pour capturer le mouvement.

Nota : Des icônes spécifiques apparaîtront lors des réglages pour chaque caractéristique avancée.




Icône Rafale Photo

APPLICATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Touches de la télécommande

Voyez les touches illustrées ci-dessous:

Port de transmission du signal

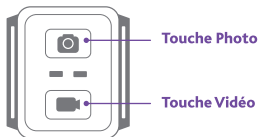

2. Fonctionnement de la télécommande

Utilisez la télécommande pour commencer l'enregistrement vidéo ou prendre une photo. Notez que la télécommande ne fonctionne qu'en utilisant la fonction Wi-Fi.

Touche Photo : Appuyez sur la touche Photo  de la télécommande pour passer en Mode Photo et prendre des photos.

Touche Vidéo : Tenez la touche Enregistrement Vidéo  enfoncée pendant 3 secondes pour commencer ou arrêter l'enregistrement.

Pendant le tournage, appuyez sur la touche Enregistrement Vidéo  une fois pour éteindre l'écran et économiser l'énergie de la pile.



4. Branchez la caméra à une TV HD

Reliez la caméra vidéo à un téléviseur HD avec un câble Mini HDMI à HDMI, l'affichage dans la caméra sera transmis automatiquement au téléviseur HD et vous pourrez naviguer parmi vos vidéos HD et vos photos sur l'écran du téléviseur.

Nota : La télécommande requiert une pile CR 2032.

APPLICATION (POUR ANDROID ET IOS)

I. Comment obtenir le programme d'installation de l'application

1. Sur les mobiles Android et Apple (iOS), recherchez «Safari Connect 4» dans le Apple APP Store ou le Google Play Store (selon votre appareil) et installez l'App sur votre mobile.

II. Comment relier la caméra à un mobile

1. Installez l'App Safari Connect 4 sur votre appareil Android ou Apple (iOS).
2. Insérez une carte Micro SD et allumez la caméra.
3. Activez la fonction Wi-Fi en tenant enfoncée pendant 2 secondes la touche Wi-Fi  jusqu'à ce que le logo Wi-Fi apparaisse à l'écran. Suivra la page info Wi-Fi avec nom et mot de passe.

Pour désactiver Wi-Fi, il suffit d'appuyer de nouveau sur la touche Wi-Fi  pendant 2 secondes.

4. Activez la fonction Wi-Fi du mobile ou de la tablette et attendez que le réseau «Safari4»

apparaisse; sélectionnez la connexion et entrez le mot de passe qui apparaît sur l'écran de la caméra.

5. Effleurez et ouvrez l'App Safari Connect 4 sur le mobile ou la tablette.
6. Sélectionnez le nom de la caméra tel qu'il apparaît à l'écran.
7. Vous pouvez voir directement l'image transmise par la caméra et poursuivre les opérations appropriées.
8. Les fichiers photo et vidéo enregistrés peuvent être regardés et téléchargés de la caméra vers le mobile via l'application.

Note: *Les images en aperçu sont de plus faible résolution mais les fichiers haute résolution les remplacent une fois téléchargés sur le mobile.*

9. Le contenu peut alors être facilement partagé avec tous vos amis sur les réseaux sociaux et autres.



APPLICATION (POUR ANDROÏDE ET IOS)



Mode Enregistrement Vidéo



Mode Photo



Mode Ralenti



⚠ ATTENTION

Cette APPLICATION exige Android 4.1 ou une version supérieure et iOS 7 ou une version supérieure.

ACCESSOIRES INCLUS



**Caisson
étanche**



Porte audio



**Fixation pour
guidon**



**Boîtier avec
pince**



**Sangles de
fixation**



**Raccords
d'angle**



**Fixation
courbée à
dégagement
rapide**



**Adaptateurs
pour trépied**



**Fixation à
dégagement
rapide**



Télécommande



**Socles pour
casque**



**Ruban, fil et
adhésifs 3M**



**Câble micro
USB**



Mode d'emploi

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Objectif	Ultra grand-angle 170° peut saisir toute la scène		
ACL	Intégré de 5 cm (2 po) de qualité HD		
Résolution de vidéo	4K (interpolé)	@ 30 images/s,	16:9
	2,7 k (interpolé)	@ 30 images/s,	16:9
	1080p	@ 60 images/s et 30 ips,	16:9
	720p	@120 images/s,	16:9
Ralenti	720p @120 images/s, 1080p @ 60 images/s		
Résolution de photo	Capteur CMOS : 16 MP, 12 MP, 10 MP, 5 MP, Résolution de l'image		
Accéléré	1s / 3s / 5s / 10s / 30s / 60s		
Mémoire	Micro SD jusqu'à 64 Go, Classe 10 minimum (non incluse)		
Alimentation	Comprend pile rechargeable au lithium		
WiFi	Pour appareils Android et iOS		
Sortie Micro HDMI	Connexion directe à un téléviseur ou moniteur (câble non inclus)		
Imperméable	30 m (100 pi) Caisson étanche		
Langues d'affichage à l'écran	Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Italien / Portugais / Chinois simplifié / Japonais / Chinois traditionnel / Russe / Polonais / Hollan-dais		

Nota : La fiche technique est sujette à changement suite à une mise à jour ou mise à niveau. Considérez le produit actuel comme étant de forme standard.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

Courriel : support@safaricam.ca ou **Téléphone :** 905-513-7733

4K
SAFARI™ 4