

SAFARI™ 5

par OPTEX

ÉCRAN HD LCD
À L'AVANT POUR
ÉGO-PORTAIT



+ 12
ACCESSOIRES



AVERTISSEMENT

- 1.** Ce produit est une pièce d'électronique délicate; veuillez prendre soin de votre caméra et ne pas l'échapper.
- 2.** Évitez de placer votre caméra près d'un champ magnétique ou d'un signal radio puissant, car cela pourrait affecter la qualité du son et de l'image ou nuire au fonctionnement adéquat du produit.
- 3.** Évitez d'exposer la caméra directement au soleil ou à des températures élevées.
- 4.** Rangez votre caméra dans un lieu sec et protégé.
- 5.** Pile au lithium à l'intérieur! N'essayez pas d'ouvrir le produit et ne l'exposez pas à la chaleur, l'eau, l'humidité et le soleil direct.
- 6.** Faites attention au moment de recharger la pile et gardez le produit hors de la portée des enfants.

APPARENCE ET BOUTONS

1 Écran HD LCD avant (1,3 po)

2 Lentille

3 Écran HD LCD arrière (2 po)

4 Indicateur de charge

5 Alimentation/Mode

6 Microphone

7 Indicateur d'activité

8 Déclencheur/OK

9 Couvercle du compartiment à pile

10 Haut-parleur

11 Pile

12 Fente pour carte micro SD

13 Port micro USB

14 Bouton bas Wi-Fi



GUIDE DE L'UTILISATEUR

1. Charger la pile

Connectez l'appareil photo à un ordinateur ou à un chargeur mural USB pour le recharger. Le voyant indicateur rouge clignotera pendant la recharge. Le voyant cessera de clignoter lorsque la pile est pleine. Vérifiez que la pile est pleine avant d'utiliser l'appareil.

2. Utilisation d'une carte micro SD

Insérez la carte micro SD dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, l'étiquette vers l'arrière de la caméra. Pour enlever la carte micro SD, appuyez doucement sur le rebord de la carte et elle sera éjectée.



Remarque : Utilisez seulement des cartes micro SD de classe 10 d'une capacité jusqu'à 64 Go. Éteignez la caméra avant d'insérer ou d'enlever la carte.

3. Alimentation On/Off

On : Appuyez sur le bouton d'alimentation/ Mode  pendant trois secondes, l'écran

s'allumera et la caméra sera prête à être utilisée.

Off : Appuyez sur le bouton d'alimentation/Mode  pendant trois secondes, lorsque la caméra est en mode veille, pour l'éteindre.

4. Sélection des modes

La caméra compte cinq modes : enregistrement vidéo, photographie, ralenti, lecture et paramètres. Après avoir allumé la caméra, appuyez sur le bouton d'alimentation/Mode  pour les parcourir.



Mode d'enregistrement vidéo

Mode
photographie

**Mode
ralenti**

5. Voyant indicateur d'activité

Le voyant indicateur d'activité clignotera en bleu lorsque la caméra enregistre des vidéos, des photos, etc. Autrement, le voyant indicateur sera bleu et ne clignotera pas.

GUIDE DE L'UTILISATEUR

6. Écran LCD avant

Appuyez sur le bouton « bas » /Wi-Fi  pendant l'enregistrement vidéo, en mode photographie ou en mode ralenti pour accéder à l'écran LCD avant.

7. Fonctionnement du menu Paramètres

Les éléments du menu changent en fonction du mode choisi comme le montre les images ci-dessous.

a) Comment accéder au Menu

Une fois la caméra allumée, appuyez quatre fois sur bouton d'alimentation/Mode  pour accéder au menu des Paramètres. Appuyez sur le déclencheur/bouton OK  pour passer à l'écran de menu.

b) Comment parcourir le Menu

Pour parcourir les mode de menu, utilisez le bouton alimentation/Mode . Une fois que le mode souhaité est en surbrillance, appuyez sur le déclencheur/bouton OK  OK pour sélectionner le menu secondaire de chaque mode et sur le bouton « bas Wi-Fi »  pour le faire défiler.

c) Comment changer la langue


Dans le menu du mode Paramètres, sélectionnez « Langues » et appuyez sur le

déclencheur/bouton OK  pour accéder au sous-menu, puis déplacez le curseur à l'aide du bouton « bas » /Wi-Fi  pour sélectionner la langue de votre choix.


d) Comment quitter le menu

Pour quitter le menu des Paramètres, sélectionnez l'icône X à l'aide du bouton alimentation /Mode  et confirmez la directive du menu qui spécifie « Appuyez sur OK pour quitter » en appuyant sur le déclencheur/bouton OK .


GUIDE DE L'UTILISATEUR

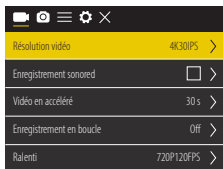


**Menu du mode
d'enregistrement vidéo**

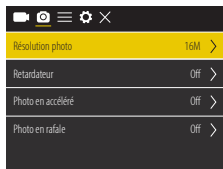

**Menu du mode
photographie**

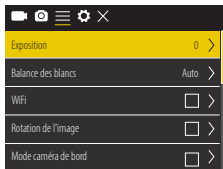

**Menu du Wi-Fi, caméra de
bord & autre**

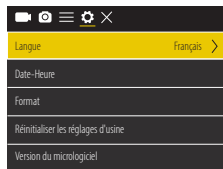

**Menu des paramètres de
la caméra**

GUIDE DE L'UTILISATEUR

8. Formatage de la carte Micro SD

Lors de l'utilisation de la carte Micro SD pour la première fois, il est possible que le message "Veuillez formater la carte SD!" apparaisse à l'écran.

Si le message apparaît, veuillez suivre les instructions suivantes :


- a) Insérez la carte Micro SD dans la caméra éteinte (jusqu'à 64 Go de capacité).
- b) Avec l'écran face à vous, appuyez le bouton d'alimentation / Mode  pendant 3 secondes pour allumer la caméra.
- c) Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation / Mode  pour parcourir les différents modes jusqu'à ce que vous atteigniez le mode 'Settings' ou paramètres. L'icône de l'engrenage s'affichera alors à l'écran. Appuyez sur le déclencheur/bouton OK  pour ouvrir le menu paramètres ou 'Settings'.
- d) Une fois dans le menu Paramètres ou 'Settings', appuyez sur le bouton d'alimentation / Mode  pour faire défiler jusqu'à l'icône de l'engrenage. La ligne jaune sous chaque icône se déplacera sous l'élément sélectionné.

e) Appuyez sur le bouton "Wi-Fi Down"  pour sélectionner l'option « Format ». Appuyez ensuite sur le déclencheur / bouton OK .

f) Appuyez sur le bouton "Wi-Fi Down"  pour sélectionner l'option « Confirmation ». Appuyez ensuite sur le déclencheur / bouton OK .

g) Le formatage est terminé.

h) Pour quitter le menu Paramètres, appuyez sur le bouton d'alimentation / Mode  une fois pour atteindre l'icône X, puis appuyez sur le déclencheur / bouton OK .

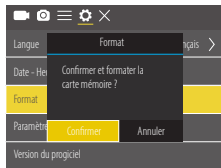

**Menu pour formatage de
Carte Mémoire**

GUIDE DE L'UTILISATEUR

9. Mode d'enregistrement vidéo

La caméra s'allume en mode d'enregistrement vidéo. Appuyez sur le déclencheur/bouton OK  pour commencer à enregistrer; appuyez sur le bouton déclencheur/ OK  une autre fois pour cesser l'enregistrement.

Remarque : Lorsque la carte mémoire est pleine ou que la pile est faible, la caméra cesse automatiquement d'enregistrer.

Prendre une photo pendant l'enregistrement :

Pendant l'enregistrement, maintenez le bouton déclencheur/OK  enfoncé pendant 3 secondes pour prendre une photo.

- 1 Icône vidéo indiquant que la caméra est en mode d'enregistrement vidéo.
- 2 Texte indiquant la taille de l'enregistrement vidéo : 4K (30 ips) / FHD 1080p (60 ips) / FHD 1080p (30 ips) / HD 720p (120 ips).
- 3 Chiffre indiquant l'espace disponible sur la carte mémoire insérée.
- 4 Icône SD blanche indiquant que la carte micro SD est insérée dans la caméra.
- 5 L'icône WiFi est pâlie, ce qui indique que le WiFi n'est pas connecté.

- 6 Icône de pile, indiquant le niveau de charge de la pile.
- 7 Icône de microphone, indiquant que le microphone est activé.
- 8 Texte indiquant la date actuelle.
- 9 Chiffre indiquant la durée d'enregistrement d'une vidéo.




GUIDE DE L'UTILISATEUR

10. Mode photographie

Allumez la caméra, appuyez sur le bouton d'alimentation/Mode  pour entrer en mode photographie puis appuyez sur le déclencheur/bouton OK  pour prendre une photo.

- 1 Icône photo indiquant que la caméra est en mode photographie.
- 2 Texte indiquant la résolution de l'image : 2M / 5M / 8M / 12M / 16M
- 3 Chiffre indiquant le nombre de photos restantes sur la carte SD.
- 4 Icône SD blanche indiquant que la carte micro SD est insérée dans la caméra.
- 5 Icône Wi-Fi blanche indiquant que le mode Wi-Fi est activé. L'icône apparaît plus pâle lorsque le mode Wi-Fi est désactivé.
- 6 Icône de pile, indiquant le niveau de charge de la pile.
- 7 Texte indiquant la date actuelle.
- 8 Chiffre indiquant l'heure actuelle.

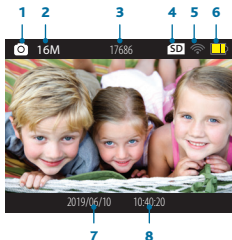


11. Mode ralenti

Allumez la caméra, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation/Mode  pour entrer en mode ralenti puis appuyez sur le déclencheur/bouton OK  pour commencer à enregistrer :

- 1 Icône ralenti indiquant que la caméra est en mode ralenti.
- 2 Texte indiquant la taille de l'enregistrement vidéo : FHD 1080p (60 ips) / HD 720p (120 ips).
- 3 Texte indiquant l'espace disponible sur la carte mémoire insérée.

GUIDE DE L'UTILISATEUR

- 4 Icône SD blanche indiquant que la carte micro SD est insérée dans la caméra.
- 5 Icône WiFi blanche indiquant que le mode Wi-Fi est activé. L'icône apparaît plus pâle lorsque le mode Wi-Fi est désactivé.
- 6 Icône de pile, indiquant le niveau de charge de la pile.
- 7 Icône de microphone, indiquant que le microphone est activé.
- 8 Texte indiquant la date actuelle.
- 9 Texte indiquant la durée d'enregistrement d'une vidéo.

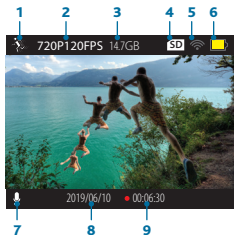

Remarque : La qualité de la vidéo peut être ajustée dans le menu des Paramètres sous l'icône vidéo.

12. Mode lecture

Allumez la caméra, appuyez 3 fois sur le bouton alimentation/Mode  pour entrer en mode lecture puis appuyez sur le déclencheur/ bouton OK  pour afficher les photos et lire les vidéos.

Utilisez le bouton « bas »/ Wi-Fi  pour parcourir les photos et les vidéos.

13. Supprimer un fichier de la caméra

En mode lecture, maintenez enfoncé le déclencheur/bouton OK  pendant 3 à 5 secondes pour supprimer le fichier sélectionné. Pour supprimer tous les fichiers sur la carte SD, sélectionnez format dans le menu des Paramètres puis confirmez que vous souhaitez tout effacer.

GUIDE DE L'UTILISATEUR

14. Transfert d'un fichier avec un ordinateur et recharge de la pile de la caméra

Connectez la caméra à un ordinateur avec le câble micro USB. La caméra sera allumée et trois options apparaîtront à l'écran : « Mode USB », « Caméra PC » et « Mode de recharge ».

Mode USB : Sert à transférer un fichier de la caméra vers un ordinateur. Pour choisir le mode USB, appuyez sur le bouton d'alimentation/OK .




Caméra PC : Sert à avoir accès à la caméra Web sur l'ordinateur. Pour choisir la caméra PC, appuyez sur le bouton « bas »/Wi-Fi  et appuyez sur le déclencheur/bouton OK .

Remarque : Cette fonction n'est pas compatible avec tous les ordinateurs.

Mode de recharge : Sert à recharger la caméra. Pour choisir le mode de charge, appuyez sur le bouton « bas »/Wi-Fi  deux fois et appuyez sur le déclencheur/bouton OK .

Le voyant indicateur rouge clignotera pendant la recharge. Le voyant cessera de clignoter lorsque la pile est pleine. Vérifiez que la pile est pleine avant d'utiliser l'appareil.

Remarque : Il est aussi possible de recharger la caméra en la connectant à un adaptateur USB mural. Il n'est pas nécessaire de choisir un mode pour ce type de recharge.



GUIDE DE L'UTILISATEUR

15. Fonctionnement du menu Paramètres avancé

Vidéo en accéléré : dans le menu du mode d'enregistrement vidéo, sélectionnez « Vidéo en accéléré » et appuyez sur le déclencheur/bouton OK  pour accéder au sous-menu, puis déplacez le curseur à l'aide du bouton « bas »/Wi-Fi  pour sélectionner des intervalles de temps : Off / 0.5 s / 1 s / 2 s / 5 s / 10 s / 30 s / 60 s et appuyez sur le déclencheur/bouton OK  pour confirmer.

Lorsque vous appuyez sur le déclencheur/bouton OK  en mode d'enregistrement vidéo alors que la vidéo en accéléré est active, l'appareil enregistre les images vidéo à des intervalles de temps définis créant un accéléré.

Enregistrement en boucle : dans le menu du mode d'enregistrement vidéo, sélectionnez « Enregistrement en boucle » et appuyez sur le déclencheur/bouton OK  pour accéder au sous-menu, puis déplacez le curseur à l'aide du bouton « bas »/Wi-Fi  pour sélectionner le temps de boucle : Off / 2 min / 3 min / 5 min et appuyez sur le déclencheur/bouton OK  pour confirmer.

orsque vous appuyez sur le déclencheur/bouton OK  en mode d'enregistrement vidéo

alors que l'enregistrement en boucle est actif, l'appareil enregistre en continu; écrasez le début de votre vidéo pour permettre la capture de nouvelles séquences, ce qui peut vous permettre d'économiser de l'espace sur votre carte micro SD.



icône vidéo en accéléré



icône enregistrement en boucle

Remarque : Les icônes spécifiées apparaissent lorsque les paramètres adéquats sont sélectionnés pour chaque fonctionnalité avancée.

GUIDE DE L'UTILISATEUR

15. Fonctionnement du menu Paramètres avancé (suite...)

Photo en accéléré : dans le menu du mode photographie, sélectionnez « Photo en accéléré » et appuyez sur le déclencheur/bouton OK  pour accéder au sous-menu, puis déplacez le curseur. Utilisez le bouton « bas Wi-Fi »  pour sélectionner les intervalles de temps : 3 s / 5 s / 10 s / 20 s, et appuyez sur le déclencheur/bouton OK  pour confirmer.

Lorsque vous appuyez sur le déclencheur/bouton OK  en mode photographie alors que la photo en accéléré est active, l'appareil prend des photos en continu à des intervalles de temps définis. Appuyez sur le déclencheur/bouton OK  pour arrêter la séquence.

Photo en rafale : dans le menu du mode photographie, sélectionnez « Photo en rafale » et appuyez sur le déclencheur/bouton OK  pour accéder au sous-menu, puis déplacez le curseur à l'aide du bouton « bas/Wi-Fi »  pour sélectionner des intervalles de photo en rafale : Off / 3 photos / 5 photos / 10 photos en continu et appuyez sur le déclencheur/bouton OK  pour confirmer.

Lorsque vous appuyez sur le déclencheur/bouton OK  en mode photographie alors que la photo en rafale est active, un certain nombre de photos consécutives seront prises rapidement pour capturer le contenu en mouvement.



Icône photo en accéléré



Icône photo en rafale

Remarque : Les icônes spécifiées apparaissent lorsque les paramètres adéquats sont sélectionnés pour chaque fonctionnalité avancée.

APPLI (POUR ANDROID ET IOS)

I. Comment obtenir l'application

1. Sur un appareil Android ou Apple (iOS), cherchez l'application « Safari Connect 5D » dans le App Store d'Apple ou le Play Store de Google (correspondant à votre appareil) et installez-la.

II. Comment connecter la caméra à l'appareil mobile

1. Installez l'application « Safari Connect 5D » sur votre appareil Android ou Apple (iOS).
2. Insérez une carte micro SD dans la caméra et allumez la caméra.
3. Activez la connexion Wi-Fi en appuyant sur le bouton « bas »/Wi-Fi  pendant deux secondes jusqu'à ce que le logo de Wi-Fi apparaisse à l'écran. L'indicateur Wi-Fi supérieur clignotera en orange dès que le Wi-Fi sera activé. Une fenêtre d'information Wi-Fi indiquant un nom et un code apparaîtra.

Pour désactiver la connexion Wi-Fi, appuyez sur le bouton « bas »/Wi-Fi  pendant deux secondes.

4. Activez la connexion Wi-Fi de l'appareil (téléphone ou tablette) et attendez l'apparition du réseau « Safari5D »; choisissez la connexion et entrez le code apparaissant sur l'écran de la caméra.
5. Activez l'application « Safari Connect 5D » en appuyant sur l'icône sur l'appareil mobile (téléphone ou tablette).
6. Choisissez le nom de la caméra tel qu'il apparaît à l'écran.
7. Il est possible de voir un aperçu de l'image transmise par la caméra et ensuite de procéder à l'action choisie.
8. Il est possible de visionner et de télécharger les fichiers photo et vidéo de la caméra vers l'appareil mobile au moyen de l'application.

Remarque : *L'aperçu apparaît en faible résolution, mais le fichier haute résolution sera accessible une fois téléchargé sur l'appareil mobile.*

9. Vous pouvez facilement partager du contenu avec vos amis par messagerie ou via les médias sociaux.



APPLI (POUR ANDROID ET IOS)



Rechercher : Safari Connect 5D



ATTENTION

Cette application fonctionne avec les systèmes Android 4.1 ou ultérieur et iOS 7 ou ultérieur.

ACCESSOIRES INCLUS



**Caisson
étanche**



**Fixation pour
guidon**



**Cage
à cadre**



Batterie



**Adaptateur
d'angle**



**Adaptateurs
pour trépied**



**Fixation à
dégagement
rapide**



**Fixations pour
casque**



**Adhésifs
linéaires**



**Câble micro
USB**



**Tissu en
microfibre**



**Courroies de
monture**



**Guide de
l'utilisateur**

SPÉCIFICATIONS

 Lentille super grand-angle de 170°

4K VIDÉO

4K 30 ips (interpolé) • 16:9

2.7K 30 ips • 16:9

1080p 60 ips & 30 ips • 16:9

720p 120 ips • 16:9

Format : MP4 - H.264

Microphone et haut-parleur : intégré

RALENTI

720p 120 ips

PHOTO

Capteur CMOS Sony : 16 MP

Prise de photo en rafale et minuterie

PHOTO EN ACCÉLÉRÉ

3 s / 5 s / 10 s / 20 s

ACCÉLÉRÉ

0.5 s / 1 s / 2 s / 5 s / 10 s / 30 s / 60 s

WIFI

Application pour Android et iOS

MÉMOIRE

Carte micro SD (non incluse) classe

10 minimum avec une capacité jusqu'à 64 Go.

ALIMENTATION

Pile au lithium 1050 mAh incluse, enregistrement vidéo de 90 minutes en 4K

 30 m (100 pi)

 Écran HD LCD intégré de 2 po
Écran HD LCD à l'avant 1.3 po pour égoportrait

Remarque : Les spécifications peuvent changer en fonction des mises à niveau ou des mises à jour. Veuillez considérer le produit acheté comme un produit standard.

SERVICE CLIENT

Pour obtenir plus d'information ou un service, communiquez avec le service à la clientèle

Courriel : support@safaricam.ca ou **Téléphone :** 905-513-7733

SAFARITM 5
par OPTEX

safaricam.ca

Distribué au Canada par Gentec International • gentec-intl.com