

SAFARI™
360 VR
APPAREIL PHOTO



Distribué au Canada par Gentec International • gentec-intl.com


APPARENCE ET TOUCHES

1. Écran de visualisation ACL
2. Touche Marche/Arrêt/Mode
3. Témoin Marche/Arrêt
4. Touche WiFi/Menu
5. Témoin WiFi
6. Touche Obturateur/OK
7. Témoin Occupé
8. ¼ po-20 - Support de trépied standard
9. Objectif 1 de l'appareil photo
10. Objectif 2 de l'appareil photo
11. Fermeture à rabat (USB, carte Micro SD)
12. Trou du cordon
13. Microphone
14. Haut-parleur
15. Touche de réinitialisation



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1. Insérer une carte Micro SD dans l'appareil photo** (voir image ci-dessous). Une carte Micro SD de catégorie 10 ou plus est recommandée.

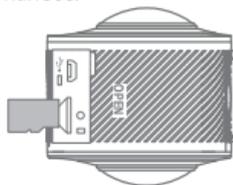

Veillez éteindre l'appareil photo avant d'insérer ou de retirer la carte-mémoire.

- 2. Marche/Arrêt :** Appuyez sur le bouton  de marche/arrêt pendant environ 2 secondes. Un « bip » est entendu et l'écran ACL s'allume (en mode par défaut : enregistrement vidéo).

Mode d'économie d'énergie : Lorsque l'appareil photo n'est pas utilisé pendant 1 minute (paramètre par défaut), il passe en mode d'économie d'énergie. L'écran ACL ne s'éteint pas automatiquement. Pour activer l'appareil photo, appuyez sur n'importe quel bouton.

Arrêt : Appuyez sur le bouton  Marche/Arrêt pendant environ 3 secondes lorsque l'appareil photo n'est pas en fonction. L'appareil photo s'éteint et un « bip » se fait entendre.

L'appareil photo s'éteint automatiquement après 3 minutes en mode d'économie d'énergie (paramètre par défaut). L'écran ACL affiche « GOODBYE » lorsqu'il s'éteint.

3. Pour charger l'appareil photo


L'appareil photo utilise une batterie au lithium intégrée et rechargeable :

L'appareil photo peut être chargé lorsqu'il est branché à l'ordinateur ou à un chargeur mural USB avec un câble Micro USB. L'indicateur d'alimentation est bleu lors de la charge. La charge complète de l'appareil photo prend environ 4 heures. Le témoin bleu s'éteint lorsque la charge est terminée.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 4. L'appareil photo est doté de deux modes :** enregistrement vidéo et prise de photos. Appuyez rapidement sur le bouton  « Marche/Arrêt/ MODE » pour passer d'un mode à l'autre ou utilisez l'APPLICATION mobile.

Enregistrement vidéo : Appuyez sur le bouton  Obturateur/OK pour commencer l'enregistrement vidéo. Le témoin lumineux clignote en rouge durant le processus d'enregistrement vidéo. Appuyez sur le bouton  de l'obturateur à nouveau pour arrêter l'enregistrement vidéo (voir les images ci-dessous).

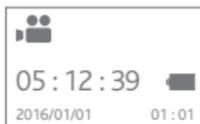


Prise de photos : En mode photo, appuyez brièvement sur le bouton  Obturateur/OK pour prendre des photographies. L'appareil photo émet un « bip » et le témoin lumineux devient rouge pendant une seconde.



5. Opération du menu

Appuyez sur le bouton  WiFi/Menu pendant 2 secondes pour activer le menu.

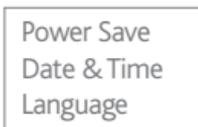

À l'écran du menu, appuyez brièvement sur le bouton  WiFi/Menu pour déplacer le curseur vers le bas pour faire votre choix. Appuyez sur le bouton  Obturateur/OK pour confirmer. Pour sortir du mode Menu, appuyez plus longtemps sur le bouton  WiFi/Menu.



APPLICATION (POUR ANDROÏDE ET IOS)

I. Installation de l'APPLICATION

1. Pour les utilisateurs d'androides, veuillez rechercher « Safari Connect 360 » ou « S-Connect 360 » dans le magasin Google Play et installez-le selon les instructions fournies.
2. Pour les utilisateurs d'Apple (iOS), veuillez rechercher « Safari Connect 360 » ou « S-Connect 360 » dans le magasin d'applications Apple et installez-le selon les instructions fournies.
4. Cliquez sur le symbole de l'Application du téléphone mobile ou de la tablette et affichez un aperçu, téléchargez et saisissez des vidéos et des photos de l'appareil photo pour les envoyer sur le téléphone ou la tablette en temps réel.
5. De nombreux modes d'affichage sont offerts pour le contenu de 360-degree, incluant le mode VR compatible avec les lunettes VR (réalité virtuelle).

II. Utilisation de l'APPLICATION

1. Installez l'APPLICATION « Safari Connect 360 » sur le téléphone mobile ou la tablette.
2. Insérez une carte Micro SD dans l'appareil photo et allumez l'appareil. Appuyez sur le bouton  WiFi/Menu pour vous brancher au réseau WiFi, le nom et le mot de passe seront affichés à l'écran ACL de l'appareil photo.
3. Allumez la fonction WiFi du téléphone mobile ou de la tablette, recherchez le réseau WiFi avec le nom du signal affiché à l'écran de l'appareil photo, entrez le mot de passe fourni et branchez-vous ensuite au réseau.



APPLICATION (POUR ANDROÏDE ET IOS)

III. Publication sur des plateformes de médias sociaux (p. ex Facebook, Twitter et YouTube)



Le contenu enregistré avec l'appareil photo peut être affiché avec l'APPLICATION et téléchargé sur la mémoire de votre téléphone pour être visionné hors ligne, sans connexion à l'appareil photo, mais il ne peut pas être publié en ligne sans avoir été préalablement converti correctement. Afin de publier sur les plateformes de réseaux sociaux comme Facebook et YouTube, vous devez convertir correctement le contenu sur un ordinateur à l'aide du logiciel de conversion Safari 360, qui peut être téléchargé gratuitement à partir de www.safaricam.ca



ACCESSOIRES INCLUS



Câble de charge



Trépied flexible



Étui protecteur



Manuel d'utilisation



PARAMÈTRES TECHNIQUES

Capteur d'image	8 millions de pixels (CMOS) x2	
Mode Fonction	Enregistrement vidéo; prise de photographies	
Objectif de l'appareil	F2.0 f = 1.1mm	
Rapport de résolution vidéo	1920*1080P (30fps) (fichiers convertis finaux sont 1920*960p)	
Rapport de résolution photographique	3008*1504	
Format de fichier	vidéo	H.264 (MOV)
	photo	JPG
Mémoire	Carte Micro SD (maximum : 64 Mo) (non incluse)	
Port USB	Port USB 2.0 haute vitesse	
Alimentation	Batterie au lithium intégrée 1500 mAh	

Remarque : Les caractéristiques peuvent être modifiées par suite d'une mise à niveau ou d'une mise à jour. Veuillez considérer le produit en question comme étant le format standard.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou du service, veuillez communiquer avec le service à la clientèle
Courriel : support@safaricam.ca ou **Téléphone :** 905-513-7733