

**SAFARI™ HD**

# Caméra d'action | 2.0



Distribué au Canada par Gentec International • [gentec-intl.com](http://gentec-intl.com)

## AVERTISSEMENT

- 1 La caméra d'action Safari HD est un produit de haute précision. Afin d'assurer une opération optimale, ne pas échapper.
- 2 Ne pas exposer l'appareil à des objets dégagant un fort champ magnétique, comme des aimants ou des moteurs électriques. Éviter les ondes radio. Les champs magnétiques puissants peuvent causer des pannes ou des dommages aux images ou aux sons enregistrés par l'appareil.
- 3 Ne jamais laisser l'appareil exposé à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- 4 Il est recommandé d'utiliser les cartes MicroSD de marque (SanDisk, par exemple). Le fonctionnement des cartes neutres n'est pas garanti.
- 5 Ne pas placer la carte MicroSD près d'objets dégagant un fort champ magnétique afin d'éviter toute perte de données.
- 6 En cas de surchauffe, d'apparition de fumée ou d'une odeur désagréable lors du processus de chargement, débrancher l'appareil immédiatement pour éviter tout risque de feu.
- 7 Lorsque l'appareil est en charge, le garder hors de la portée des enfants. Le courant peut causer une suffocation accidentelle chez les enfants ou des décharges électriques.
- 8 Conserver l'appareil dans un endroit frais, sec et exempt de poussière.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Caisson étanche permettant la capture vidéo sous-marine; étanche jusqu'à 30 m.
- Écran haute définition pour afficher et rejouer les vidéos enregistrées.
- Bloc pile amovible facile à remplacer qui prolonge la durée de vie de l'appareil.
- Objectif grand-angle 12 mégapixels HD.
- Sortie HDMI HD.
- Fonction de caméra web.
- Accepte les cartes MicroSD jusqu'à 32 Go.
- Capture vidéo en plusieurs formats : 1080P / 720P / WVGA.
- Enregistrement au format MOV.
- Cryptage vidéo activé.

## VUE AVANT



## VUE ARRIÈRE



## VUE DU BAS



## CAISSON ÉTANCHE



## ACCESSORIES



Caisson étanche



Monture pour vélo



Base #1



Base #2



Monture à clip



Monture pour trépied 1/4 po



Support à monture #1



Support à monture #2



Support à monture #3



Adaptateur 1/4 po pour appareil



Montures pour surface



Courroie en velcro



Attaches en plastique



Adhésifs 3M



Fil de fer



Câble micro USB




Manuel



Linge en microfibre

## OPTIONS DE MONTAGE

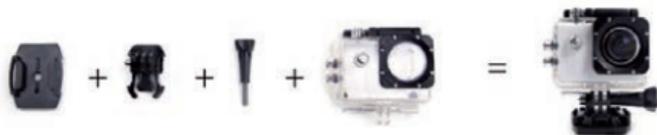

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## 1. Insérer la carte MicroSD

Note : veuillez choisir une carte MicroSD de marque et la formater sur un ordinateur avant son utilisation. Le fonctionnement des cartes neutres n'est pas garanti.

## 2. Insérer et enlever le bloc pile

- A Peser sur le loquet pour ouvrir le couvercle.
- B Insérer correctement le bloc pile dans l'appareil comme indiqué avec les symboles +/- et les flèches.
- C Niveau de la pile : référez-vous à l'indicateur sur l'écran.
- D Retirer le bloc pile : peser sur le loquet pour retirer la pile.

## 3. Recharge

- A La recharge peut être effectuée en connectant l'appareil à un ordinateur ou à une source d'alimentation.
- B Rechargez l'appareil sur un véhicule en le connectant sur un chargeur de voiture Micro USB (non-inclus).
- C L'appareil peut enregistrer des vidéos lorsqu'il est en charge (passez au mode Monté sur véhicule à l'aide du menu).
- D La recharge de l'appareil peut être effectuée même lorsqu'il est fermé.

## 4. Démarrer et éteindre l'appareil

Presser et tenir l'interrupteur de 3 à 5 secondes pour le démarrer et l'éteindre.

## 5. Changer de mode

Pour passer d'un mode à l'autre (enregistrement vidéo/capture photo/lecture/menu), presser l'interrupteur.

 Mode d'enregistrement vidéo.

 Mode capture photo.

 Lecture vidéo.

Les symboles sont affichés en haut de l'écran. Le dernier symbole représente les paramètres du système.

## 6. Comment enregistrer des vidéos et configurer l'enregistrement

### 1. Enregistrement vidéo

Choisir le mode d'enregistrement vidéo et le symbole  apparaîtra dans le coin gauche en haut de l'écran. Presser le bouton du haut pour démarrer l'enregistrement et le symbole  se mettra à clignoter. Presser le bouton du haut à nouveau pour arrêter l'enregistrement et le symbole  disparaîtra de l'écran.

### 2. Capture photo et réglages

Démarrer l'appareil, presser sur Mode pour choisir le mode Capture photo; le symbole  apparaîtra dans le coin gauche en haut de l'écran afin d'indiquer que l'appareil est en mode capture photo. Presser le bouton du haut pour prendre des photos.

Modes de prises de vue : Prise de vue unique / Retardateur (2 s/5 s/10 s) / Prise de vue en continu.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION SUITE...

### 3. Enregistrement des fichiers et Lecture

Après avoir terminé votre enregistrement, utilisez un câble USB pour exporter vos vidéos sur un ordinateur afin de les regarder. Vous pouvez aussi retirer la carte MicroSD et accéder aux données grâce à un lecteur de carte mémoire.

Afficheur à cristaux liquides (ACL)	LTPS 2,0 po
Objectif	Grand-angle 170° + HD
Options de langages	Anglais / allemand / français / espagnol / italien / portugais / chinois traditionnel / chinois simplifié / japonais / russe
Résolution des vidéos enregistrées	1080p (1920 x 1080) 30 i/s / 720p (1280 x 720) 60 i/s / VGA (848 x 480) 60 i/s / QVGA (640 x 480) 60 i/s
Format vidéo	MOV
Format de compression des vidéos	H.264
Résolution des photos	12 Mpx / 8 Mpx / 5 Mpx
Carte mémoire	MicroSD
Modes de prise de vie	Prise de vue unique / Retardateur (2 s / 5 s / 10 s / Prise de vue en continu
Fréquence de la source optique	50 Hz / 60 Hz
Interface USB	USB 2.0
Interface d'alimentation	5VIA
Capacité de la pile	900 mAh
Dissipation d'énergie	400 mA @ 4.2 V
Temps d'enregistrement	1080p / environ 70 minutes
Temps de recharge	Environ 3 heures
Systèmes d'opération)	Windows XP/Vista ou plus récent/Win7/Mac OS
Dimension	59,27 x 41,13 x 29,28 mm

**Note :** les spécifications du produit sont sujettes à changement si une mise à niveau survient. Veuillez considérer le présent produit comme sa forme standard.

Pour plus d'information, contacter le département du service à la clientèle  
Courriel : [info@gentec-intl.com](mailto:info@gentec-intl.com); ou Téléphone : 905-513-7733