

SAFARI™ **6D**
by/par OPTEX

ENSEMBLE DE CAMÉRA D'ACTION À DOUBLE ÉCRAN

Manuel d'Utilisation




AVERTISSEMENT

- 1.** Ce produit est une pièce d'électronique délicate; veuillez prendre soin de votre caméra et ne pas l'échapper.
- 2.** Évitez de placer votre caméra près d'un champ magnétique ou d'un signal radio puissant, car cela pourrait affecter la qualité du son et de l'image ou nuire au fonctionnement adéquat du produit.
- 3.** Évitez d'exposer la caméra directement au soleil ou à des températures élevées.
- 4.** Rangez votre caméra dans un lieu sec et protégé.
- 5.** Pile au lithium à l'intérieur! N'essayez pas d'ouvrir le produit et ne l'exposez pas à la chaleur, l'eau, l'humidité et le soleil direct.
- 6.** Faites attention au moment de recharger la pile et gardez le produit hors de la portée des enfants.

APPARENCE ET BOUTONS

- 1 Écran HD LCD Avant (1,3 po)
- 2 Lentille
- 3 Écran HD LCD Arrière (2 po)
- 4 Indicateur d'Activité
- 5 Indicateur de Charge
- 6 Indicateur d'Alimentation
- 7 Bouton d'Alimentation/Mode
- 8 Bouton de Déclencheur/OK
- 9 Couvercle du Compartiment à Pile
- 10 Pile
- 11 Haut-Parleur
- 12 Boutons Haut/Bas
- 13 Port USB-C
- 14 Fente pour Carte Micro SD
- 15 Port Micro HDMI

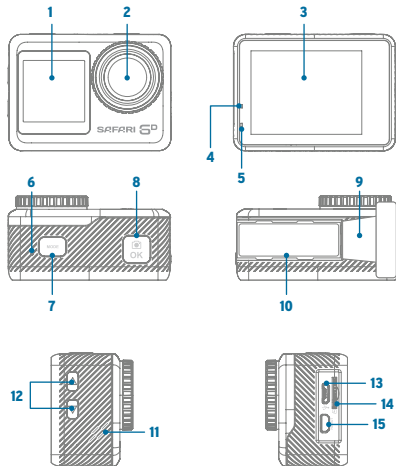


GUIDE DE L'UTILISATEUR

1. Charger la pile

Connectez la caméra à un ordinateur ou à un chargeur mural USB pour la charger. Le voyant rouge de charge s'allume pour indiquer que la charge est en cours. Il s'éteint lorsque la charge est terminée. Assurez-vous que la pile est complètement chargée avant d'utiliser l'appareil.

2. Utilisation d'une carte micro SD

Insérez une carte Micro SD dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. L'étiquette sera orientée vers l'arrière de la caméra. Pour retirer la carte Micro SD, appuyez doucement sur la tête de la carte pour l'éjecter de l'appareil photo.




3. Alimentation On/Off

Alimentation On: Appuyez sur le bouton d'Alimentation/Mode **MODE** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, l'écran s'allume et la caméra est prête à être utilisée.

Alimentation Off: Maintenez la touche d'Alimentation/Mode **MODE** enfoncée pendant 3 secondes, la caméra s'éteint.

4. Switching Between Modes

La caméra dispose de 3 modes : enregistrement vidéo, photographie et menu. Une fois l'appareil sous tension, appuyez sur le bouton d'Alimentation/Mode **MODE** pour passer d'un mode à l'autre.

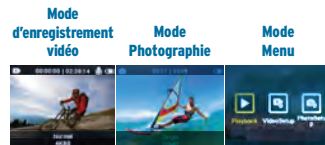

5. Voyant indicateur d'activité

L'indicateur d'Activité s'allume en bleu lorsque la caméra enregistre des vidéos, prend des photos, etc.

6. Écran LCD avant

Appuyez sur le bouton WiFi/Bas **WiFi** et maintenez-le enfoncé en mode enregistrement vidéo ou photographie pour basculer entre l'écran ACL avant et l'écran ACL arrière.

MODE D'ENREGISTREMENT VIDÉO


Lorsque la caméra est allumée pour la première fois, elle démarre en mode d'enregistrement vidéo. Appuyez sur le bouton Déclencheur/OK  pour démarrer l'enregistrement ; appuyez à nouveau sur le bouton Déclencheur/OK  pour arrêter l'enregistrement.

Remarque : Si la carte mémoire est pleine ou si la pile est faible, la caméra arrête automatiquement l'enregistrement.






- 1 Mode d'enregistrement vidéo actuel
- 2 Mode d'enregistrement vidéo et résolution actuels
- 3 Niveau de charge actuel de la pile
- 4 Icône de microphone indiquant que le microphone est actif
- 5 Temps disponible pour l'enregistrement sur la carte mémoire
- 6 Durée d'enregistrement actuelle de la vidéo

7. Passage d'un mode d'enregistrement vidéo à l'autre

Il existe 5 modes d'enregistrement vidéo : Normal, Enregistrement en boucle, Vidéo à intervalles réguliers, Ralenti et Accéléré. Pendant un mode d'enregistrement vidéo, appuyez sur le bouton Déclencheur/OK  et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu de sélection du mode d'enregistrement vidéo :




Appuyez sur le bouton HAUT  ou BAS  pour sélectionner le mode d'enregistrement vidéo désiré, puis appuyez sur le bouton Déclencheur/OK  pour confirmer la sélection. L'icône du mode vidéo correspondant s'affiche alors dans le coin supérieur gauche de l'écran.

MODE PHOTOGRAPHIE






Une fois que la caméra est allumée, elle démarre en mode d'enregistrement vidéo. Appuyez une fois sur le bouton d'Alimentation/Mode  pour passer en mode Photographie ; appuyez sur le bouton Déclencheur/OK  pour prendre une photo.

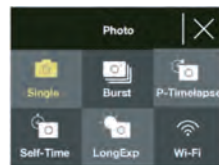8. Passage d'un mode de photographie à l'autre

Il existe 5 modes de photographie : Normal, Rafale, Laps de temps photo, Retardateur et Longue exposition. Dans n'importe quel mode de photographie, appuyez sur le bouton Déclencheur/OK  et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu de sélection du mode de photographie :



Appuyez sur le bouton HAUT  ou BAS  pour sélectionner le mode de photographie désiré, puis appuyez sur le bouton Déclencheur/OK  pour confirmer la sélection. L'icône du mode de photographie correspondant s'affiche alors dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Normal	Lorsque ce mode est sélectionné, appuyez sur le bouton Déclencheur/OK  pour démarrer et arrêter l'enregistrement.
Enregistrement en boucle	<ul style="list-style-type: none">- Cette fonction permet d'enregistrer en continu un clip vidéo de 1, 3 ou 5 minutes, au choix de l'utilisateur. (Voir la Section 10. Configuration vidéo).- Lorsque ce mode est sélectionné, appuyez sur le bouton Déclencheur/OK  pour démarrer et arrêter l'enregistrement en boucle.
V-Laps de temps	<ul style="list-style-type: none">- La durée de l'intervalle du laps de temps peut être réglée à : 1, 3, 5, 10, 30 secondes ou 1 minute : 1, 3, 5, 10, 30 secondes ou 1 minute.- La durée de l'enregistrement peut être réglée à 5, 10, 15, 20, 30, 60 minutes ou illimitée (enregistrement jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine ou arrêtée). (Voir la Section 10. Configuration vidéo).- Lorsque ce mode est sélectionné, appuyez sur le bouton Déclencheur/OK  pour démarrer et arrêter l'enregistrement du laps de temps.
Ralenti	<ul style="list-style-type: none">- Ce mode permet aux utilisateurs d'enregistrer des vidéos au ralenti.- Lorsque ce mode est sélectionné, appuyez sur le bouton Déclencheur/OK  pour démarrer et arrêter l'enregistrement au ralenti.
Accéléré	Cette fonction permet aux utilisateurs d'enregistrer des vidéos en accéléré à différentes vitesses (x2, x4, x6, x10, x15). (Voir la Section 10. Configuration vidéo)
Wi-Fi	Sélectionnez cette icône et appuyez sur le bouton Déclencheur/OK  pour activer la fonction Wi-Fi.

MODE PHOTOGRAPHIE




- 1 Mode de photographie actuel
- 2 Mode de photographie et résolution actuels
- 3 Niveau actuel de la pile
- 4 Nombre de photos enregistrées et restantes dans la carte mémoire

Simple	<ul style="list-style-type: none"> • En mode Simple, appuyez sur le bouton Déclencheur/OK pour prendre une seule photo. • La résolution de la photo peut être réglée à : 2, 5, 8, 10, 14, 16 ou 20 mégapixels. (Voir la Section 11. Configuration des photos).
Rafale	<ul style="list-style-type: none"> • En mode Rafale, appuyez sur le bouton Déclencheur/OK pour prendre des photos en rafale. • Le nombre de photos dans chaque rafale peut être réglé à : 3, 7, 15 ou 30 images. (Voir la Section 11. Configuration des photos). • Un témoin bleu d'occupation clignote également lors de la prise de photos en rafale. <p>Remarque : La caméra a besoin d'un délai plus long pour enregistrer les photos lorsque vous utilisez ce mode, et elle ne peut pas prendre d'autres photos tant qu'elles n'ont pas été enregistrées.</p>
P-Laps de temps	<ul style="list-style-type: none"> • En mode P-Laps de temps, appuyez sur le bouton Déclencheur/OK pour commencer la photographie en laps de temps. La caméra commence à prendre des photos à intervalles déterminés. Appuyez à nouveau sur le bouton Déclencheur/OK pour arrêter la photographie en laps de temps. • L'intervalle de temps peut être réglé à 3, 5, 10, 30 ou 60 secondes. La durée du laps de temps peut être réglée à : illimité, 5, 10, 15, 20, 30, ou 60 minutes. (Voir la Section 11. Configuration des photos).
Délai d'attente	<ul style="list-style-type: none"> • En mode Délai d'attente, appuyez sur le bouton Déclencheur/OK pour commencer le compte à rebours, et une photo sera prise lorsqu'il sera terminé. • La minuterie peut être réglée à 2, 5 ou 10 secondes. (Voir la Section 11. Configuration des photos).
Longue exposition	<ul style="list-style-type: none"> • En mode Longue exposition, appuyez sur le bouton Déclencheur/OK pour prendre une photo avec une longue durée d'exposition. • La durée d'exposition peut être réglée à 1, 2, 5, 8, 30 ou 60. (Voir la Section 11. Configuration des photos).
Wi-Fi	Sélectionnez cette icône et appuyez sur le bouton Déclencheur/OK pour activer la fonction Wi-Fi.

MODE MENU

Une fois la caméra allumée, appuyez deux fois sur le bouton d'Alimentation/Mode pour accéder au mode Menu, qui propose trois options (Lecture, Configuration vidéo, Configuration photo). Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour basculer entre les trois options, puis appuyez sur le bouton Déclencheur/OK pour confirmer.

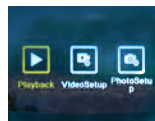

9. Menu Lecture

Ce menu vous permet de visualiser les photos et les vidéos sur la caméra. Le menu de lecture commence par la Galerie vidéo, appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour sélectionner entre Galerie vidéo, Galerie photo, Supprimer ou Quitter, puis appuyez sur le bouton Déclencheur/OK pour confirmer.




Écran d'accueil de lecture

Galerie vidéo	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS et sur le bouton Déclencheur/OK sur l'écran d'accueil de la lecture pour sélectionner Galerie vidéo. Appuyez ensuite sur le bouton d'Alimentation/Mode pour accéder à la galerie vidéo. Toutes les vidéos enregistrées sur la caméra peuvent être visionnées ici. • Utilisez le bouton HAUT ou BAS pour parcourir les vidéos, puis appuyez sur le bouton Déclencheur/OK pour lire/mettre en pause la vidéo sélectionnée, appuyez sur le bouton d'Alimentation/Mode pour revenir à l'écran d'accueil de la lecture.
Galerie photo	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS de l'écran d'accueil de lecture pour sélectionner la Galerie photo. Appuyez ensuite sur le bouton d'Alimentation/Mode pour accéder à la galerie photo. Toutes les photos prises sur la caméra peuvent être visualisées ici. • Utilisez le bouton HAUT ou BAS pour parcourir les photos, puis appuyez sur le bouton Déclencheur/OK pour visualiser la photo sélectionnée en plein écran, appuyez sur le bouton Mode pour revenir à l'écran d'accueil de lecture.
Supprimer	<p>Permet de supprimer des photos ou des vidéos :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la Galerie vidéo ou la Galerie photo, appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour sélectionner l'icône Supprimer. 2. Appuyez sur le bouton d'Alimentation/Mode pour accéder à la galerie dans laquelle vous souhaitez supprimer des photos ou des vidéos. 3. Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour parcourir les photos et les vidéos, puis appuyez sur le bouton Déclencheur/OK pour sélectionner celles que vous souhaitez supprimer. 4. Appuyez sur le bouton d'Alimentation/Mode . (Remarque : Il existe une option pour supprimer toutes les photos ou vidéos), puis sur le bouton Déclencheur/OK pour confirmer l'opération. 5. Appuyez sur le bouton d'Alimentation/Mode pour revenir à l'écran d'accueil de lecture.
Quitter	<ul style="list-style-type: none"> • Sur l'écran d'accueil de la lecture, appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour sélectionner l'icône Quitter, puis appuyez sur le bouton Déclencheur/OK pour quitter le menu de lecture.

CONFIGURATION AVANCÉE DE L'ENREGISTREMENT VIDÉO ET DE LA PHOTO

10. Menu de configuration vidéo

Il existe plusieurs paramètres avancés pour les différents modes d'enregistrement vidéo. Pour modifier les paramètres, sélectionnez d'abord le mode d'enregistrement vidéo désiré (Section 7), puis accédez au menu de Configuration vidéo en mode Menu.

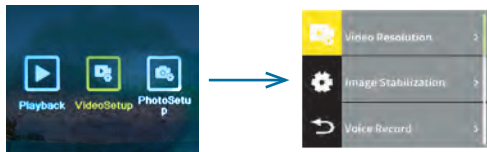

Dans le menu Configuration vidéo, appuyez sur les boutons HAUT ou BAS et Déclencheur/OK pour sélectionner le réglage désiré. Pour chaque réglage, appuyez à nouveau sur le bouton HAUT ou BAS pour sélectionner d'autres options de réglage, puis appuyez sur le bouton Déclencheur/OK pour confirmer.

Certains réglages ne sont disponibles que pour des modes d'enregistrement vidéo spécifiques, voir le tableau suivant.

	Mode normal	Mode d'enregistrement en boucle	Mode V-Laps de temps	Mode ralenti	Mode accéléré
Résolution vidéo	4K (@ 60 / 30 fps) 27K (@ 60 / 30 fps) 1080p (@ 120 / 60 / 30 fps) 720p (@ 240 / 120 / 60 fps)	4K (@ 60 / 30 fps) 27K (@ 60 / 30 fps) 1080p (@ 120 / 60 / 30 fps) 720p (@ 240 / 120 / 60 fps)	4K (@ 60 / 30 fps) 27K (@ 60 / 30 fps) 1080p (@ 120 / 60 / 30 fps) 720p (@ 240 / 120 / 60 fps)	4K (@ 60 fps) 27K (@ 60 fps) 1080p (@ 60 fps) 720p (@ 120 / 60 fps)	4K (@ 60 / 30 fps) 27K (@ 60 / 30 fps) 1080p (@ 120 / 60 / 30 fps) 720p (@ 120 / 60 fps)
Stabilisation de l'image (Disponible uniquement lorsque la résolution est réglée à 60 images par seconde ou moins)	On / Off	On / Off	N/A	N/A	On / Off
Enregistrement en boucle	N/A	1 / 3 / 5 min	N/A	N/A	N/A
Laps de temps et durée du laps	N/A	N/A	Laps de temps (1 / 3 / 5 / 10 / 30s / 1min)	N/A	N/A
			Durée du laps de temps (Illimité / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60min)		
Film en accéléré	N/A	N/A	N/A	N/A	2x / 4x / 6x / 10x / 15x
Enregistrement vocal	On / Off	On / Off	N/A	N/A	N/A
Réduction des bruits de vent	On / Off	On / Off	N/A	N/A	N/A
Faible éclairage automatique (Disponible uniquement lorsque la résolution est réglée sur 60 images par seconde ou plus)	On / Off	On / Off	On / Off	On / Off	On / Off
Valeur d'exposition	-2.0 / -1.0 / 0.0 / +1.0 / +2.0	-2.0 / -1.0 / 0.0 / +1.0 / +2.0	-2.0 / -1.0 / 0.0 / +1.0 / +2.0	-2.0 / -1.0 / 0.0 / +1.0 / +2.0	-2.0 / -1.0 / 0.0 / +1.0 / +2.0
Mesure	Centre / Multi	Centre / Multi	Centre / Multi	Centre / Multi	Centre / Multi
Indicateur de date	Off / Date / Date & Heure	Off / Date / Date & Heure	Off / Date / Date & Heure	Off / Date / Date & Heure	Off / Date / Date & Heure

CONFIGURATION AVANCÉE DE L'ENREGISTREMENT VIDÉO ET DE LA PHOTO

11. Menu de configuration photo

Il existe plusieurs paramètres avancés pour les différents modes de photographie. Pour modifier les paramètres, sélectionnez d'abord le mode photo désiré (Section 8), puis accédez au menu Configuration photo dans le mode Menu.






Dans le menu Configuration photo, appuyez sur les boutons HAUT ou BAS et Déclencheur/OK pour sélectionner le paramètre désiré. Dans chaque réglage, appuyez à nouveau sur le bouton HAUT ou BAS pour sélectionner l'option de réglage, appuyez sur le bouton Déclencheur/OK pour confirmer.


Certains réglages peuvent n'être disponibles que pour un mode de photographie spécifique, veuillez consulter le tableau suivant.







	Mode normal	Mode en rafale	Mode P-Laps de temps	Mode délai d'attente	Mode longue exposition
Résolution photo	20 / 16 / 14 / 10 / 8 / 5 / 2 MP	20 / 16 / 14 / 10 / 8 / 5 / 2 MP	20 / 16 / 14 / 10 / 8 / 5 / 2 MP	20 / 16 / 14 / 10 / 8 / 5 / 2 MP	20 / 16 / 14 / 10 / 8 / 5 / 2 MP
Photos en rafale	N/A	3 / 7 / 15 / 30 shots	N/A	N/A	N/A
Laps de temps & durée du laps	N/A	N/A	Laps de temps (3 / 5 / 10 / 30s / 1min)	N/A	N/A
			Durée du laps de temps (Illimité / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60min)		
Durée du délai	N/A	N/A	N/A	Delay 2 / 5 / 10 s	N/A
Longue exposition	N/A	N/A	N/A	N/A	1 / 2 / 5 / 8 / 30 / 60 s
Qualité de l'image	Haute / Moyenne / Basse	Haute / Moyenne / Basse	Haute / Moyenne / Basse	Haute / Moyenne / Basse	Haute / Moyenne / Basse
ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200
Valeur d'exposition	-2.0 / -1.0 / 0.0 / +1.0 / +2.0	-2.0 / -1.0 / 0.0 / +1.0 / +2.0	-2.0 / -1.0 / 0.0 / +1.0 / +2.0	-2.0 / -1.0 / 0.0 / +1.0 / +2.0	-2.0 / -1.0 / 0.0 / +1.0 / +2.0
Mesure	Centre / Multi	Centre / Multi	Centre / Multi	Centre / Multi	Centre / Multi
Indicateur de date	Off / Date / Date & Heure	Off / Date / Date & Heure	Off / Date / Date & Heure	Off / Date / Date & Heure	Off / Date / Date & Heure

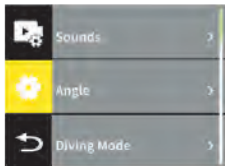CONFIGURATION AVANCÉE DE L'ENREGISTREMENT VIDÉO ET DE LA PHOTO

12. Menu de configuration générale de la caméra

Dans le menu de configuration vidéo ou le menu de configuration photo, appuyez sur les boutons HAUT  ou BAS  et Déclencheur/OK  pour accéder au menu de Configuration générale de l'appareil photo.




Dans le menu Configuration générale, appuyez sur le bouton HAUT  ou BAS  pour parcourir les paramètres et appuyez sur le bouton Déclencheur/OK  pour sélectionner le paramètre désiré. Dans chaque réglage, appuyez à nouveau sur le bouton HAUT  ou BAS  pour sélectionner l'option de réglage souhaitée, puis appuyez sur le bouton Déclencheur/OK  pour confirmer.

Son	(Obturbateur / Démarrage / Tonalité / Volume) - On / Off
Angle	Large / Moyen / Étroit
Mode de plongée	On / Off
Effet	Normal / Noir et Blanc / Naturel / Négatif / Chaud / Luminosité Contraste
Calibration de la distorsion	On / Off
Mode de conduite	On / Off
Renversé	On / Off
Écran de veille	Off / 1 min / 3 mins / 5 mins
Arrêt automatique	Off / 1 min / 3 mins / 5 mins
Fréquence de puissance	50Hz / 60Hz / Off
Équilibrage des blancs	Auto / Lumière du jour / Ombre / Lumière tungstène / Fluorescent
Date & heure	Année - Mois - Jour
Langue	11 langues
Formatage de la carte	Oui / Non
Système	Réinitialisation d'usine / Informations sur le système / Informations sur la carte



13. Transfert de médias vers un ordinateur et chargement de la pile de la caméra

Connectez la caméra à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni. La caméra démarre et quatre options s'affichent à l'écran : MSDC, Caméra PC, Travailler, Charger.

MSDC : Connecte l'appareil photo à l'ordinateur en tant que lecteur externe pour accéder ou télécharger des vidéos/photos enregistrées sur la carte mémoire à l'intérieur de la caméra. Lorsque la caméra est connectée à l'ordinateur par un câble USB, appuyez sur les boutons HAUT  ou BAS  et Déclencheur/OK  pour sélectionner MSDC. Recherchez le lecteur externe dans le répertoire de l'ordinateur pour accéder aux données enregistrées dans la caméra. Débranchez le câble USB pour quitter.

Caméra PC : Permet d'utiliser la caméra comme une webcam sur un ordinateur. Lorsque la caméra est connectée à un ordinateur par un câble USB, appuyez sur les boutons HAUT  ou BAS  et Déclencheur/OK  pour sélectionner PCCAM, la fonction Caméra PC sera activée rapidement. Débranchez le câble USB pour quitter.

Remarque : Cette fonction n'est pas compatible avec tous les ordinateurs.

Mode de travail : Utilisé pour faire fonctionner et charger la caméra lorsque la pile n'est pas insérée dans la caméra ou lorsque la caméra est en mode de faible consommation d'énergie. Appuyez sur les boutons HAUT  ou BAS  et Déclencheur/OK  pour sélectionner Travailler lorsque la caméra est connectée à un ordinateur par un câble USB. Débranchez le câble USB pour quitter.

Mode de charge : Utilisé pour charger la caméra en la connectant à l'ordinateur. Appuyez sur les boutons HAUT  ou BAS  et Déclencheur/OK  pour sélectionner Charger lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur par un câble USB, la caméra s'éteindra et commencera à se charger. Débranchez le câble USB pour quitter.

Remarque : Le chargement peut également être effectué en branchant la caméra sur un chargeur mural USB. Aucune sélection de mode n'est nécessaire pour charger l'appareil de cette manière.



APPLI (POUR ANDROID ET IOS)

Comment obtenir le programme d'installation de l'APPLI

Sur les appareils Android et Apple (iOS), recherchez "Safari Connect 6D" dans l'Apple APP Store ou le Google Play Store (selon votre appareil mobile) et procédez à l'installation de l'APPLI sur votre appareil.

Configuration requise du système : IOS 8.0 ou supérieur ; Android 8.1 ou supérieur

Comment connecter la caméra à l'appareil mobile

1. Installez l'APPLI "Safari Connect 6D" sur votre appareil Android ou Apple (iOS).
2. Insérez une carte Micro SD dans la caméra et allumez-la.
3. Activez le Wi-Fi en appuyant sur le bouton Wifi/Bas . L'écran d'information Wi-Fi s'affiche alors et fournit un nom SSID et un mot de passe. Pour désactiver le Wi-Fi, appuyez à nouveau sur le bouton Wifi/Bas. 



4. Activez la fonction Wi-Fi du téléphone portable ou de la tablette et attendez que le réseau "Safari 6D" apparaisse ; Sélectionnez la connexion et entrez le mot de passe qui apparaît sur l'écran de la caméra.
 5. Ouvrez l'APPLI "Safari Connect 6D" sur le téléphone portable ou la tablette.
 6. Sélectionnez le nom de la caméra tel qu'il apparaît à l'écran.
 7. Vous pouvez visualiser directement l'image de prévisualisation transmise par la caméra, puis effectuer les opérations appropriées.
 8. Les fichiers photo et vidéo enregistrés peuvent être visualisés et téléchargés de la caméra vers l'appareil mobile via l'application.
- Remarque :** Les aperçus apparaissent en basse résolution, mais les fichiers en haute résolution seront disponibles une fois téléchargés sur l'appareil mobile.
9. Le contenu peut ensuite être facilement partagé avec tous vos amis par le biais de la messagerie ou des plateformes de médias sociaux.



APPLI (POUR ANDROID ET IOS)



Rechercher : Safari Connect 6D



ACCESSOIRES INCLUS



Étui
étanche



Fixation pour
Guidon



Cage
à Cadre



Pile



Fixation à
Dégagement
Rapide



Adaptateur
d'Angle



Adaptateurs
pour Trépied



Fixations
pour Casque



Câble
USB-C



Courroies
de Monture



Adhésifs



Tissu en
Microfibre



Guide de
l'Utilisateur

CARACTÉRISTIQUES

 Lentille super grand-angle de 170°

4K VIDEO

4K 60 i/s, 30 i/s • 16:9
2.7K 60 i/s, 30 i/s • 16:9
1080 p 120 i/s, 60 i/s, 30 i/s • 16:9
720 p 240 i/s, 120 i/s, 60 i/s • 16:9
Format : MOV (H.264)
Microphone et haut-parleur : intégré

MOVEMENT LENT/RAPIDE

4K / 2.7K / 1080p - 60 i/s
720p - 120 i/s / 60 i/s

ENREGISTREMENT EN BOUCLE

1m/3m/5m

PHOTO

Capteur IMX CMOS Sony : 20MP
Prise de photos en rafale, programmée,
et à longue durée d'exposition

VIDEO ACCÉLÉRÉ

3s/5s/10s/30s/60s

WIFI

Application connectée pour Android et iOS

MÉDIA


Cartes micro SD jusqu'à 256 Go,
minimum Class 10 (non incluse)

ALIMENTATION

Pile 960 mAh lithium incluse, enregistrement
vidéo pendant 90 minutes en pleine 4K

 30 m (100 pi)

 Écran principal ACL HD de 2 pouces
et écran LCD HD avec selfie orienté vers l'avant

 USB-C, La sortie Micro HDMI
(câble non inclus)

Remarque : Les spécifications peuvent changer en fonction des mises à niveau ou des mises à jour. Veuillez considérer le produit acheté comme un produit standard.

SERVICE CLIENT

Pour obtenir plus d'information ou un service, communiquez avec le service à la clientèle

Courriel : support@safaricam.ca ou **Téléphone :** 905-513-7733



safaricam.ca

Distribué au Canada par Gentec International • gentec-intl.com